

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS A LAVA TÍPUSÚ Kárpittisztítóhoz

Ennek a sokoldalú berendezésnek a segítségével lehetővé válik az Ön számára, hogy bármilyen felületet gyorsan megtisztítson. Kiválóan alkalmas kereskedelmi használatra, pl. szállodák, iskolák, kórházak, üzletek, irodák és gépark takarítására.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében igazoljuk, hogy ezen termék műszaki adatai – a gyártó nyilatkozatai alapján – a valóságnak megfelelnek, és a készülékek összhangban vannak a vonatkozó EG jogszabályokkal, EU szabványokkal és nemzetközi normákkal.

MŰSZAKI ADATOK Modell: LAVA

Üzemi feszültség: 230V,

50Hz Szívó motor teljesítmény:

1050 W Vegyszer szivattyú

teljesítmény: 48 W

Szívó erő: 2200 víz/mm

Légszállítás: 170 m<sup>3</sup>/ h

Tartály térfogat: 27 l

Tisztítószer tartály térfogat: 6,2 l





## PORSZÍVÁS


- B. Szövetbetétes szűrő
- C. Motorblokk
- E. Tartály
- F. Szívócsonk
- G. Hajlékony cső
- M. Rozsdamentes acél hosszabbító cső
- O. Rozsdamentes acél görbe cső
- P. Műanyag fogantyú
- S. Kettős funkciójú kefe
- T. Körkefe
- U. Foteltisztító adapter
- V. Lapos fej

## KÁRPITTISZTÍTÁS

- C. Motorblokk
- D. Vegyszertartály úszóval
- E. Tartály
- F. Szívócsonk
- G. Hajlékony cső.
- H. Vegyszer cső
- I. Kárpittisztító fej
- K. Vegyszercsap
- M. Rozsdamentes acél hosszabbító cső
- N. Vegyszer cső
- O. Rozsdamentes acél görbe cső
- P. Műanyag fogantyú
- Q. Szőnyegtisztító kefe
- R. Folyadékfelszívó
- Y. Szintjelző

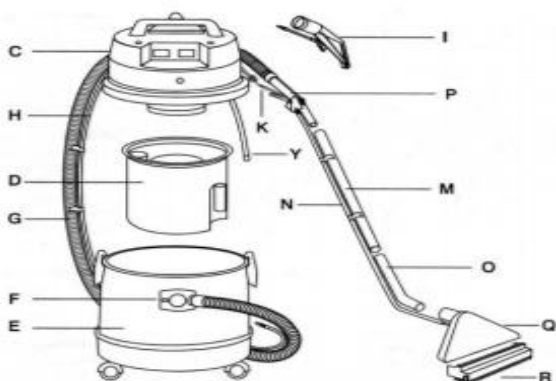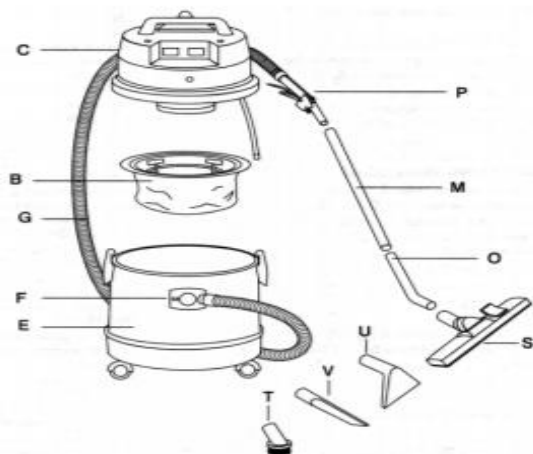

MEGJEGYZÉS: A fenti rajzok csak jellegrajzok.

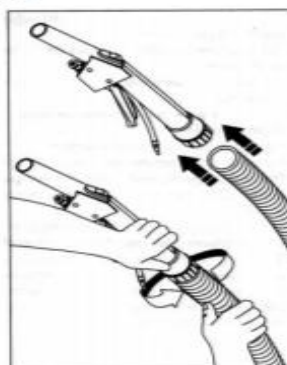



## SZÁRAZ TISZTÍTÁS

- Vegye ki az úszóval ellátott vegyszertartályt (D) a külső tartályból (E) (1. ábra).
- Helyezze a szűrőbetétet (B) a tartályba (2. ábra).
- Helyezze a fejet (C) a tartályra és rögzítse a kapcsokkal (3. ábra).
- Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra).
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra).
- Válassza ki és tegye fel a legmegfelelőbb fejet (S,T,U,V) (6. ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorba és kapcsolja be a berendezést a piros gomb megnyomásával (7. ábra).
- Példák a száraz tisztításra (8-9-10-11-12. ábra).
- Ha szükséges a papírszűrő (nem tartozék) használata, tegye rá a tartályban lévő szívócsonkra (27. ábra)

## NEDVES TISZTÍTÁS

- Távolítsa el a szűrőbetétet (B) a tartályból (E) (13. ábra).
- Helyezze be az úszóval ellátott vegyszertartályt (D) (14. ábra).
- Tegye a fejet (C) a tartályra, helyezze a szintjelzőt (Y) a tartály (D) megfelelő nyílásába és rögzítse a kapcsokkal (15. ábra). - Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra).
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra).
- Tegye a görbe cső (O) végére a szőnyegtisztító fejet (Q), és alá a folyadékfelszívó fejet (R) (6. ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorba és kapcsolja be a berendezést a piros gomb megnyomásával (7. ábra).
- Példa a nedves tisztításra (18. ábra)

## KÁRPITTISZTÍTÁS, max. 60 fokos melegvíz használható!

- Távolítsa el a szűrőbetétet (B) a tartályból (E) (13. ábra).
- Öntse a vegyszert az úszóval ellátott vegyszertartályba (D) (19. ábra), és tegye azt a tartályba (E) (14. ábra).
- Tegye a fejet (C) a tartályra, helyezze a szintjelzőt (Y) a tartály (D) megfelelő nyílásába és rögzítse a kapcsokkal (15. ábra)!
- Rögzítse a szívócsonkhoz (F) a hajlékony csövet (G) (4. ábra)!
- Tegye a hajlékony cső végére a műanyag fogantyút (P), a hosszabbító csövet (M) és a görbe csövet (O) (5. ábra)!
- Tegye a görbe cső (O) végére a szőnyegtisztító fejet (Q), ha szőnyeget tisztít! Ha padlót vagy kemény felületeket akar tisztítani, tegye a folyadékfelszívó fejet (R) a szőnyegtisztító fej alá (20. ábra).
- Rögzítse a vegyszercsapot (K) a fogantyúhoz (P) úgy, hogy a kis csövet (N) a vegyszercsap elejéhez csatlakoztatja (21-28-29. ábra).
- Nyomja a kis cső (H) végét a fejen (C) lévő gyorscsatlakozóba (22-28-29. ábra).
- Rögzítse a kis csöveket (H-N) a kapcsokkal (17. ábra)!
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorba és kapcsolja be a szivattyút a zöld gomb megnyomásával; a motor beindításához nyomja meg a piros gombot (7. ábra).
- A vegyszerkar (K) megnyomásával húzza a fejet maga felé a tisztítandó felületen (23. ábra).
- Ezután engedje el a kart, és miután felemelte és eltávolította a tartozékot, ismétlje meg az előző tevékenységet (24. ábra).
- Ha szövetet vagy kárpitot kíván tisztítani, szerelje fel a kárpittisztító fejet (I) (25. ábra). Csatlakoztassa a hajlékony csövet, és végezze el a tisztítást az előző pontok szerint.
- Példa a kárpittisztító fej (I) használatára (26. ábra)

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kerülje a berendezés minden, a használati utasítás által nem leírt használatát, mert az könnyen veszélyes lehet!
- A szívófejet tartsa távol a testétől, különösen az olyan érzékenyebb testrészekről, mint a szem, a fül és a száj!
- Használat előtt minden alkatrészt szereljen fel a berendezésre!
- Győződjünk meg róla, hogy a fali csatlakozó aljzat megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az adattáblán lévő feszültség érték megegyezik-e a hálózati feszültséggel!
- A berendezéssel ne szívjon fel az egészségre káros, mérgező, gyúlékony/robbanékony anyagokat!
  - Mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali aljzataból, mielőtt karbantartási munkálatokat végezne, vagy ha őrizenlenül hagyja a gépet, illetve ha a közelben gyermekek, vagy korlátozottan cselekvőképes személyek tartózkodnak
- Soha ne húzza vagy emelje a gépet a hálózati vezetékénél fogva!
  - Ne tegye vízbe a berendezést, és ne használjon vízsugarat a tisztításához!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a gépen vagy a hálózati vezetéken! Ha van, azonnal hagyja abba a gép használatát és forduljon a Központi Szervizhez!
- Hosszabbító vezeték használata esetén bizonyosodjon meg róla, hogy annak a minősége megfelel-e a berendezés használatához. Ne használjon feltekert, ill. megtört vezetékét, mert ez feszültségesést eredményezhet! A vezetékeket mindig tartsa szárazon!
  - Ne használja a gépet víz felszívására edényekből, mosdóból vagy csövekből stb.! • Soha ne hagyja őrizenlenül a működő gépet!
  - Ellenőrizze, hogy az úszó (D) nem sérült, és semmi nem akadályozza a felemelkedését! Az úszó célja az, hogy leállítsa a szívást, ha tele van a tartály, vagy ha véletlenül eldől a gép.
  - Ha a gép felborul, először állítsa fel és csak utána kapcsolja ki! • Ha a gépből hab vagy folyadék jönne ki, azonnal kapcsolja ki azt!
- Ne használjon erős oldó- és mosószereket!
- Fékezett habzású szert használjon!
- Soha ne irányítsa a vízsugarat elektromos kapcsolók és csatlakozók felé!
- Soha ne működtesse a szivattyút folyadék nélkül, mert ez károsíthatja!
- A tisztítás végeztével öblítse ki a szivattyút 1/2 liter tiszta vízzel, és addig járassa, amíg ki nem ürül!
- A munka végeztével a berendezés kikapcsolt állapotában nyomja meg a kart a nyomás kiegyenlítéséhez!
- A szerelési, javítási feladatokat kizárólag szakértő végezheti el! Cseréhez csak eredeti gyári pótalkatrészeket használjanak!
- A gyártó és a bérbe adó nem vállal felelősséget olyan anyagi vagy személyi károsodásokért/sérülésekért, amelyek a használati útmutatóban foglalt utasítások és előírások figyelmen kívül hagyása, illetve a nem rendeltetésszerű használat miatt következtek be.